

# HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG

## SEN TẮM NÓNG LẠNH

Xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm thiết bị vệ sinh Clara. Quý khách vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi lắp đặt:

<b><u>CHI TIẾT SẢN PHẨM</u></b>			<b><u>TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT</u></b>	
<b>Tên chi tiết</b>	<b>Chất liệu</b>	<b>Số lượng</b>		
Củ sen	Đồng	1 bộ		
Dây sen	Inox 304 mạ crome	1 chiếc		
Gá sen	Nhựa ABS	1 chiếc		
Bát sen tay	Nhựa ABS	1 chiếc		
Chụp sen	Nhựa ABS	2 chiếc		
Chân sen	Đồng	2 chiếc		
			<b>Loại</b>	Sen tắm tay gạt
			<b>Chế độ nước</b>	Nóng lạnh
			<b>Catridge</b>	Ceramic
			<b>Vật liệu</b>	Đồng mạ Niken crome
			<b>Áp lực nước</b>	0.05-0.75 MPa

### **HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT**


1. Kiểm tra khoảng cách giữa 2 ống chờ nóng lạnh của củ sen phải trong khoảng 150+/-20mm, ngoài phạm vi này sẽ không lắp đặt được củ sen.

2. Vệ sinh hệ thống cấp nước bằng việc mở van tổng và các van nhánh để nước chảy tự do trong 5 phút

1. Lắp chân sen: Dùng băng tan quấn vào 2 đầu nhỏ chân sen, lắp chân sen vào phần ống chờ trên tường điều chỉnh sao cho chân sen hai bên nóng lạnh cao bằng nhau, 2 mặt đầu của chân sen song song với tường.

2. Xoáy chụp sen vào chân sen

3. Lắp củ sen với chân sen. Điều chỉnh sao cho củ sen, chụp sen và chân sen khớp nhau

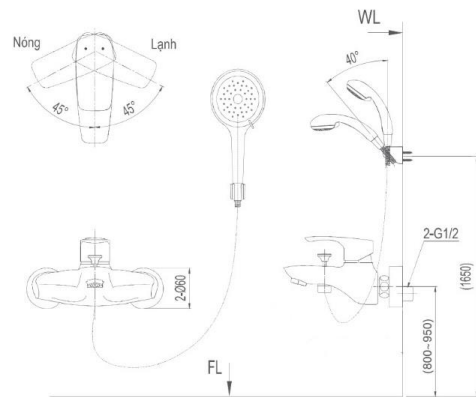

<p>6. Lắp gá sen lên tường cố định bằng vít nở. Lắp bát sen tay vào đầu dây sen, đầu dây sen còn lại lắp vào củ sen (lưu ý phải có gioăng). Cài bát sen tay vào gá sen như hình vẽ.</p>	
---	--

## **HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**

<p>1. Gạt tay lên trên để mở nước, gạt tay xuống dưới để khóa nước.  Gạt tay sang trái sử dụng nước nóng, gạt tay sang phải sử dụng nước lạnh. Có nút hiển thị nóng lạnh 2 màu xanh đỏ dưới tay sen vòi.</p> <p>2. Kéo núm lên trên nước sẽ ra bát sen tay, ấn núm xuống dưới nước sẽ ra vòi chày.</p> <p><b><u>Lưu ý khi sử dụng:</u></b></p> <p>1. Không chạm tay vào bên trái củ sen để tránh bị bỏng  2. Dùng tay kiểm tra nhiệt độ nước trước khi sử dụng  3. Không sử dụng các dụng cụ có tính cọ xát mạnh, chất tẩy có tính ăn mòn để vệ sinh sản phẩm  4. Thường xuyên lau chùi sản phẩm bằng vải mềm khô.</p>
--

## **XỬ LÝ SỰ CỐ THƯỜNG GẶP**

<b><u>Hiện tượng</u></b>	<b><u>Nguyên nhân</u></b>	<b><u>Khắc phục</u></b>
Vòi xả nước yếu và liên tục không ngắt	Biểu hiện trạng thái hết pin	Thay pin mới.
Đèn tín hiệu chớp liên tục		
<b><u>Hiện tượng</u></b>	<b><u>Nguyên nhân</u></b>	<b><u>Khắc phục</u></b>
Vòi xả nước yếu và liên tục không ngắt	Biểu hiện trạng thái hết pin	Thay pin mới.

## **LIÊN HỆ TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ**

*NK & PP: CÔNG TY CỔ PHẦN DEBORAH*  
*Địa chỉ showroom: Tháp B, tầng 4, tòa nhà Central point 219 Trung Kính, Cầu Giấy, HN*  
*Tel: 024.3783.1461 – Hotline: 0934623768 – Bảo hành: 1900545500*