

# HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG VÒI CẢM ỨNG

Xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm thiết bị vệ sinh Clara. Quý khách vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi lắp đặt:

<u>CHI TIẾT SẢN PHẨM</u>			<u>TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT</u>	
<b>Tên chi tiết</b>	<b>Chất liệu</b>	<b>Số lượng</b>	Loại	Vòi chậu đơn 1 lỗ
Vòi cảm ứng	Đồng	1 chiếc	Chế độ nước	Lạnh
Dây cấp vòi	Bện sợi inox	1 chiếc	AC	220V 50/60Hz
Bộ cảm biến	hồng ngoại	1 bộ	DC	6V (1.5V*4)
			Áp lực nước	0.1-0.6Mpa

## HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

**Bước 1:** Lắp thân vòi lên lavabo

**Bước 2:** Lắp gioăng cao su, ốc định vị thân vòi vào lavabo.


**Bước 3:** Gắn cố định hộp điều khiển lên tường.

**Bước 4:** Lắp ống cấp từ nguồn nước đến van điện từ trong hộp điều khiển.

Lưu ý: Nếu áp lực nguồn nước quá lớn, hãy lắp thêm van điều áp vào nguồn nước cấp.

**Bước 5:** Lắp ống cấp từ van điện từ (hộp điều khiển) đến thân vòi và kết nối dây tín hiệu.

**Bước 6:** Lắp pin vào hộp pin

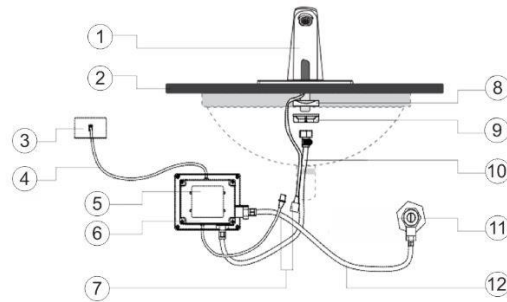

- |               |                   |                      |
|---------------|-------------------|----------------------|
| 1: Thân vòi   | 5: Hộp pin        | 9: Ốc định vị        |
| 2: Lavabo     | 6: Hộp điều khiển | 10: Ống cấp nước ra  |
| 3: Nguồn điện | 7: Dây tín hiệu   | 11: Nguồn nước cấp   |
| 4: Dây nguồn  | 8: Gioăng cao su  | 12: Ống cấp nước vào |

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Tránh sử dụng thiết bị khi điện áp cao hơn điện áp quy định trong phần thông số kỹ thuật của thiết bị.
  2. Ngắt nguồn điện trước khi lắp đặt, tháo gỡ hoặc sửa chữa thiết bị.
  3. Không sử dụng các chất tẩy rửa mạnh, hóa chất ăn mòn để vệ sinh thiết bị.
  4. Không để thiết bị ở nơi có nhiệt độ quá cao.
  5. Không tháo mở thiết bị khi không cần thiết.
  6. Khi bạn đưa tay vào vùng cảm ứng, thiết bị sẽ tự động xả nước. Khi bạn đưa tay ra khỏi vùng cảm ứng, sau 1 giây thiết bị sẽ tự ngắt nước.
- Nếu bạn để tay liên tục trong vùng cảm ứng quá 60 giây, thiết bị sẽ tự động ngắt nước. Để tiếp tục sử dụng, bạn hãy đưa tay ra khỏi vùng cảm ứng, sau đó đưa tay lại để xác nhận.
- Khuyến cáo: Chỉ nên sử dụng các loại pin chính hãng sau: Energizer, Duracell, Panasonic hoặc Eveready. Việc sử dụng loại pin kém chất lượng có thể làm giảm thời gian hoạt động và làm hỏng thiết bị. Chúng tôi không chịu trách nhiệm trong trường hợp sử dụng pin kém chất lượng làm hư hỏng thiết bị.

## XỬ LÝ SỰ CỐ THƯỜNG GẶP

<u>Hiện tượng</u>	<u>Nguyên nhân</u>	<u>Khắc phục</u>
Vòi xả nước yếu và liên tục không ngắt	Biểu hiện trạng thái hết pin	Thay pin mới.
Đèn tín hiệu chớp liên tục		
<u>Hiện tượng</u>	<u>Nguyên nhân</u>	<u>Khắc phục</u>
Vòi xả nước yếu và liên tục không ngắt	Biểu hiện trạng thái hết pin	Thay pin mới.

## LIÊN HỆ TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ

NK & PP: CÔNG TY CỔ PHẦN  
DEBORAH  
Địa chỉ showroom: Tháp B, tầng 4, tòa nhà  
Central point 219 Trung Kính, Cầu Giấy,  
HN  
Tel: 024.3783.1461 – Hotline:  
0934623768 – Bảo hành: 1900545500